Manual de Uso
EXSIT[101]
Silla de transporte y evacuación

Document versie BSURE_EXSIT101_manual de uso_2014/06 rev 01
Juni 2014

Contenidos- - - - - - - - Página

Inltroducción	3
Explicación de principales funciones	5
Instrucciones de uso	7
Limpieze y disposición	11
Mantenimiento y garantiá	11

Introducción

¡Felicidades!

Le felicitamos por la compra de la EXSIT[101], una silla de transporte y evacuación.
La silla EXSIT[101] se desarrolla para la evacuación de personas no autosuficientes
que no pueden caminar por las escaleras en caso de una emergencia, cuando el ascensor no puede ser utilizado.

Advertencias

La EXSIT[101] debe ser manipulada por personal instruido
¡Siempre lea el manual antes de usar!

Si no puede leer este manual

En caso de que usted no pueda tener acceso a leer este manual, usted tiene dos (2) alternativas:

1. Visite nuestro sitio web el manual de usuario, donde puede descargar un PDF con el manual completo.
2. Escanear el código QR que figura en la etiqueta de la silla o la cubierta y le llevará directamente al vídeo que expone de forma simple y práctica su manejo en nuestra página web: www.justbsure.com

Si lee este manual debe saber que:

- EXSIT[101] es para ser utilizada en caso de una emergencia, cuando por cualquier razón un ascensor ya no está disponible.
- EXSIT[101] se desarrolla para el transporte en descenso de personas no autosuficientes que no pueden caminar por las escaleras.
- EXSIT[101] sólo debe ser utilizado por personal instruido.
- EXSIT[101] puede ser utilizada de forma segura en escaleras con una inclinación menor de 45º.
- El peso de la persona a evacuar no podrá exceder de 200 Kg.
- Para las personas que pesen más de 150 Kg. se debe de disponer al menos de dos asistentes para el manejo de la silla.

Cuando no utilizar (contraindicaciones)

- EXSIT[101] no debe ser manejado por personal no instruido.
- Si la persona a evacuar pesa más de 200 Kg. se debe escoger otros medios de evacuación.
- Si la persona a evacuar pesa más de 150 Kg. y sólo se disponga de (1) un asistente de ayuda, de debe elegir otro medio de evacuación.
- Cuando las escaleras son más pronunciadas de 45º, siempre debe haber por lo menos (2) asistentes de ayuda.
- Cuando las escaleras son más pronunciadas de 45º, el peso de la personas evacuada no debe exceder de 150 Kg.

Donde se puede utilizar

La silla de evacuación EXSIT[101] se pueden utilizar dentro y fuera de los edificios.
Este dispositivo es adecuado para gran variedad de escaleras, principalmente si son de: Madera, acero, vidrio o piedra.
Sin embargo , el funcionamiento de este dispositivo puede estar influenciada por condiciones de humedad.
Nunca utilice el EXSIT[101] en las escaleras que están cubiertos por la nieve o el hielo.

Dimensiones

Cuando está plegado : 1495 x 592 x 234 mm (altura x anchura x profundidad)
Desplegado : 1495 x 592 x 845 mm .
Peso 15 kg

El fabricante

BSURE b.v.
Oficina Central
Aerdtsedijk 24
NL- 6913 KD Aerdt
info@justbsure.com
www.justbsure.com

Número de serie

Cada EXSIT[101] tiene un número de serie único, que se menciona en la etiqueta en la parte exterior del esquí.
El año y mes de producción se integran en nuestro número de serie (ver página 6 de este manual)

Pictogramas

Pictograma	Significado	Pictograma	Significado
	Uso interior y exterior		Fabricante
yyyy-mm	Año de fabricación	SN xxxx	Número de serie
	Lea el manual del usuario	kg MAX.	Peso máximo de usuario
CE	Este producto es conforme con la Directiva 93/42 CEE para productos médicos		

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES

L E Y E N D A

1 Freno de mano

2 Manillar superior enfundado en caucho

3 Respaldo

4 Asiento

5 Manillar inferior enfundado en caucho

6 Deslizadores

7 Passador de despliegue

8 Frenos de pien

9 Ruedas traseras

10 Ruedas delanteras

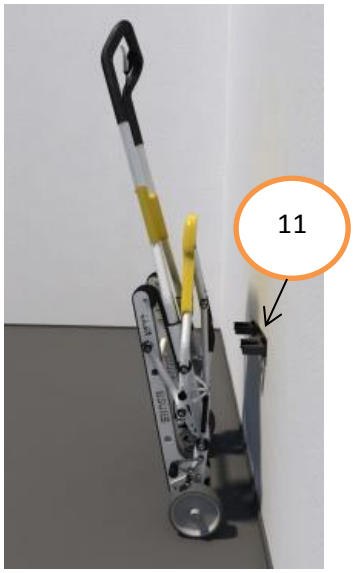

11 Sujecciones de pared para almacenamiento

7 Pasador de plegdo y desplegado

12. Etiqueta con número de serie

12. Etiqueta de EXSIT101

Instrucciones para el usuario de EXSIT[101]

- **De EXSIT[101] mag alleen worden gebruikt door getraind personeel.**
- **Aunque puede ser manejado por una sola persona en la mayoría de las ocasiones, es preferible que esté presente otra persona de apoyo para extremar la seguridad durante la evacuación.**
- **En el caso de evacuación de personas muy pesadas, tres o más personas deben realizar movimientos de apoyo para realizar con seguridad el traslado.**

1

La silla EXSIT[101] se sujeta contra la pared con las correas de deslizamiento frente a la pared. Tire de la silla hacia usted con un movimiento suave para desprenderlo de las abrazaderas. La Exsit101 puede estar bajo una cubierta protectora. En este caso retírela primero y proceda como se ha explicado.

Chequeo preventivo

- Compruebe si las ruedas giran libremente
- Compruebe si las ruedas delanteras se balancean libremente
- Compruebe si el asiento y el respaldo están ajustados
- Compruebe si los cinturones de seguridad funcionan correctament
- Compruebe si los cinturones se pueden deslizar con la mano
- Compruebe si el pasador de bloqueo está echado y cumple su función
- Compruebe si los frenos de pie están echados
- Compruebe que el freno de mano funciona correctamente

2

[1] Con la silla EXSIT[101] en posición plegada y de pie, reposando sobre las dos ruedas traseras, proceda a levantar ambos frenos de pie de las ruedas trasera

Instrucciones para el usuario de EXSIT[101]

3				Para preparer la EXSIT[101] para su uso en unsolo movimiento, es suficiente con empujar el asiento hacia abajo hasta que encaje en su lugar. La silla se bloquea en posición de uso, por lo que el asiento no se puede plegar hacia arríba de Nuevo si no se acciona el pasador de bloqueo nuevamente. La silla se plegará cuando se accione el pasador de bloqueo empujando hacia adelante el asiento.
4				Al llegar a la persona que requiere ayuda, primero debe accionar los frenos a las dos ruedas traseras empujando hacia abajo en la parte superior de los mangos con sus pies. Esto impedirá que la silla ruede cuando la persona asistida se siente.
5	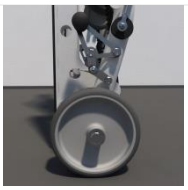			Una vez que la persona que opera la silla ha ayudado a la persona asistida a acomodarse en la silla y la asegura con los cinturones de seguridad se procederá a levantar el freno fijo de las ruedas traseras con sus pies.
				Desde el momento en que la persona que maneja la silla situándose detrás de la misma y levanta los frenos de las ruedas traseras, NUNCA debe abandonar el manejo de la misma, y tampoco debe dejar la silla sin aplicar los frenos de pié!
6				La persona que conduce la silla de evacuación con la persona asistida, la llevará a través de los pasillos o zonas planas deslizando la silla mediante las cuatro ruedas hasta la escalera. Si la persona que maneja la silla debiera hacer un alto en el camino, deberá accionar los frenos de pie. Para reiniciar la marcha deberá nuevamente accionar el desbloqueo de los frenos de pie.
				Desde el momento en que la persona que maneja la silla y transporta al evacuado a través de las escaleras, NUNCA debe de dejar de sujetar el manillar de la silla con las dos manos y SIEMPRE controlando el accionamiento del freno de mano!
7				A su llegada al hueco de la escalera, la silla Exsit se encarará hacia las escaleras, cuya acción se realizará preferiblemente por dos personas, es decir, una persona detrás de la silla con sus manos en el manillar, con una mano en cada lado. La otra persona abre puertas , comprueba que la ruta de evacuación es segura y transitable y controla las condiciones vitales de la persona que requiere asistencia. Esta segunda persona (asistente) se posicionará delante de la silla, a los pies del evacuado, controlando en todo momento el correcto deslizamiento a través de las escaleras.

Instrucciones para el usuario de EXSIT[101]

8		La persona que maneja la silla funciona generalmente sólo. Al llegar a los primeros escalones, la persona que maneja la silla pondrá un pie en el travesaño de la base entre los dos esquís y luego, con una mano en cada lado del manillar, inclinará ligeramente la silla hacia atrás, de forma que la silla se sostenga sobre las dos ruedas grandes traseras. .
		En el caso de evacuar a una persona pesada, se requerirá más ayuda. Cuado el transporte se lleve a cabo por dos personas, una persona se colocará detrás de la Exsit 101 y un auxiliar en frente. En ciertas situaciones es posible que sean necesarias hasta cuatro: Dos personas detrás de la silla y dos personas delante de la silla EXSIT[101]!
9		Una vez que el exsit 101 está en una posición ligeramente inclinada, es decir, con las ruedas delanteras levantadas , apoyada sobre las ruedas traseras, la silla puede dirigirse hasta el borde del primer escalón. Una vez que las ruedas grandes pasan el borde del primer escalón, las correas de transporte de los esquís se hacen cargo del transporte por las escaleras.
		Nunca apoye las ruedas de la silla en los escalones en la bajada!
10	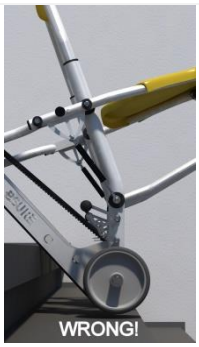	Una vez que haya pasado el primer peldaño de la escalera, la silla deberá estar en todo momento en contacto con las escaleras sobre dos bordes de peldaños de la escalera para que deslice correctamente. Incline la silla hacia atrás lo suficiente para que la rueda trasera libre el peldaño, de manera que sean las correas de caucho las únicas que tengan contacto con los peldaños.

Instrucciones para el usuario de EXSIT[101]

11

Ahora hay cuatro puntos en los que las correas de deslizamiento hacen contacto con los peldaños. Si usted siente que baja por las escaleras demasiado rápidamente, puede liberar un poco el freno de mano en la parte superior del manillar, con el fin de mantener la velocidad de bajada controlada. Si se suelta el freno de mano, las bandas de deslizamiento de ambos esquís se bloquearán y la silla se detendrá. Si se quiere continuar bajando los peldaños, accione el freno nuevamente.

¡NUNCA soltar la silla cuando se ha frenado y detenido mientras se bajan las escaleras!

12

En la parte inferior de cada tramo de escaleras, apoye suavemente las dos ruedas traseras de la EXSIT[101] en el suelo del rellano, e incline la silla de forma que se desplace ya mediante las cuatro ruedas hasta el siguiente tramo de escaleras, o bien hacia la salida de emergencia..

13

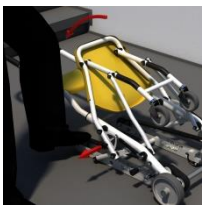

Cuando haya terminado de utilizar la EXSIT[101], se puede almacenar de nuevo en su ubicación original contra la pared, siguiendo estos pasos:
En primer lugar se ha de accionar el freno de pie, llevando hacia abajo las asas de los frenos que bloquen las ruedas traseras.
Ahora colóquese frente a la silla y tire del pasador de bloqueo con la mano izquierda y repliegue el asiento.
Posteriormente coloque los esquís contra la pared y ajuste los tubos del asiento en las abrazaderas de pared. hasta que quede asegurado.
Cubra la silla con la cubierta de protección (si existe).

.

Limpieza y Reciclado

BSURE ha desarrollado para la Exit 101 una funda para preservarla del polvo. Consulte nuestra página web www.justbsure.com para más detalles.

Le aconsejamos el uso de esta funda si la silla Exsit 101 no se almacena en un armario.

La limpieza debe realizarse con un paño semi húmedo. Si es necesario, La Exsit 101 se puede limpiar para su normal desinfección con detergente.

BSURE se compromete a recoger la Exsit 101 cuando el cliente decida el final de su ciclo de vida útil. La silla debe ser enviada de vuelta al fabricante, que se deshará del dispositivo de una manera sostenible.

Mantenimiento y Garantía

Exsit101 debe mantenerse una vez al año por BSURE o por un tercero, acreditado y autorizado por BSURE . Durante el mantenimiento, al menos, se revisarán los siguientes elementos :
- Inspección visual general
- Frenos para transporte horizontal y vertical
- Cinturones de seguridad
- Bandas de caucho de los deslizadores
- Muelles de gas para movimiento de despliegue / repliegue
- Pasador de bloqueo
- Etcétera .

La Exsit101 está garantizada por diez (10) años, con la excepción de piezas de desgaste, bajo las siguientes condiciones:

- La Exsit101 sólo podrán ser manejados por personal instruido.
- La Exsit101 debe ser mantenido anualmente por BSURE o uno de sus representantes.

Para obtener una lista de nuestros representantes y más detalles sobre la garantía de mantenimiento y descripción de piezas de desgaste, por favor, visite nuestro sitio web www.justbsure.com